

# GAZEBO


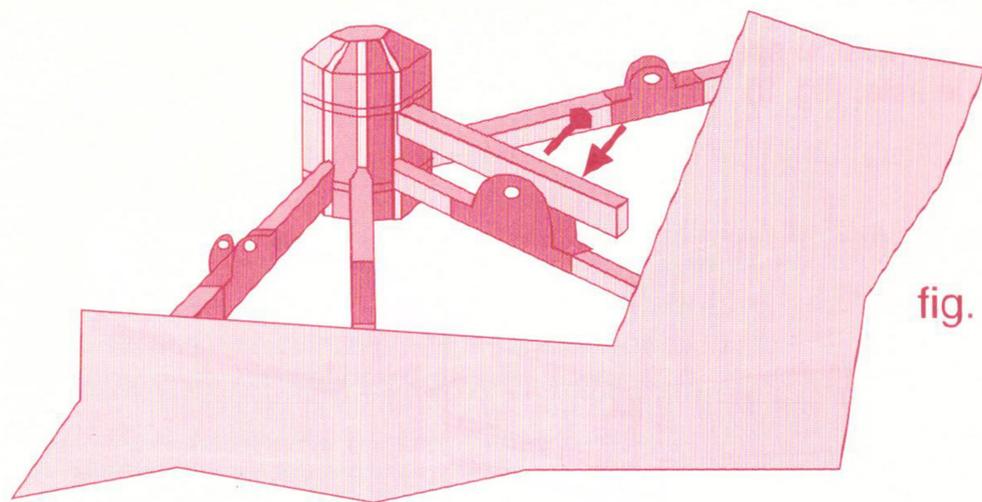


fig. 8

Effettuare il fissaggio dell'antivento, iniziando con l'asta più corta. (fig. 8)

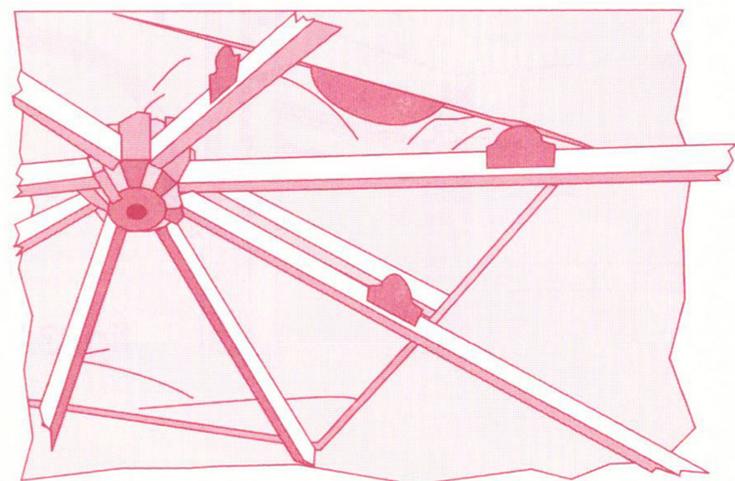

# GAZEBO

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

MOD. A

# GAZEBO

Unire le quattro spalle con le aste. (fig. 3)

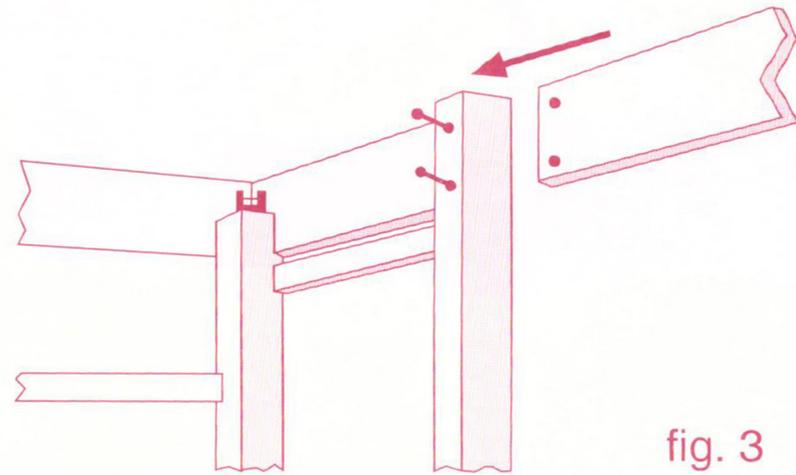


fig. 3

Montaggio arco

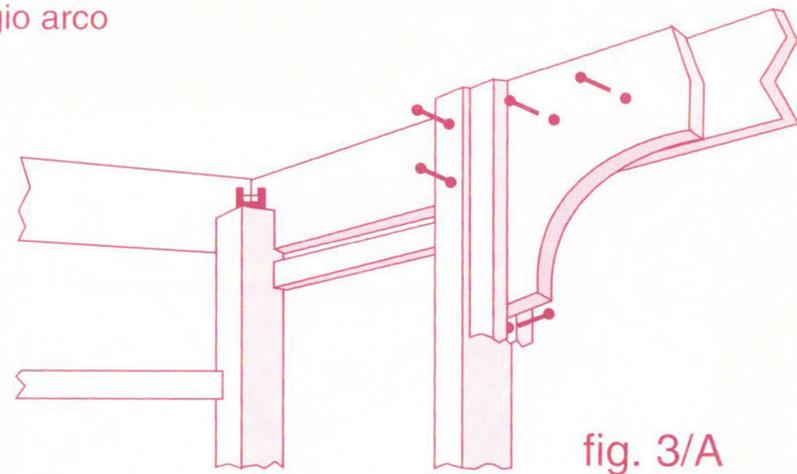


fig. 3/A

# GAZEBO

## Montaggio del blocco centrale.

Applicare al blocco centrale le aste che serviranno come appoggio del telo.

Le aste vanno fissate al blocco centrale con una vite, con sequenza di una corta e una lunga. (fig. 4)

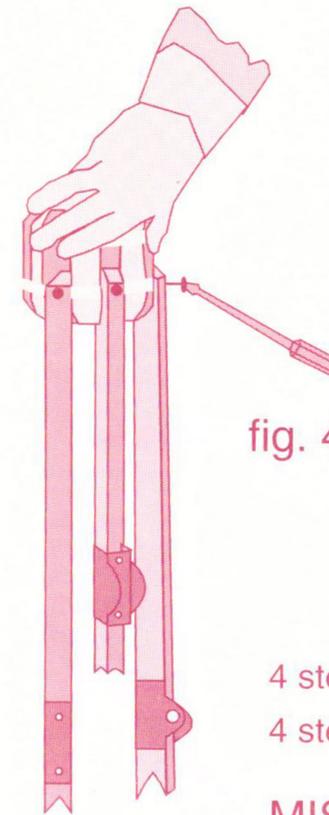


fig. 4

4 stecche lunghe L  
4 stecche corte C

MIS. 3 x 3


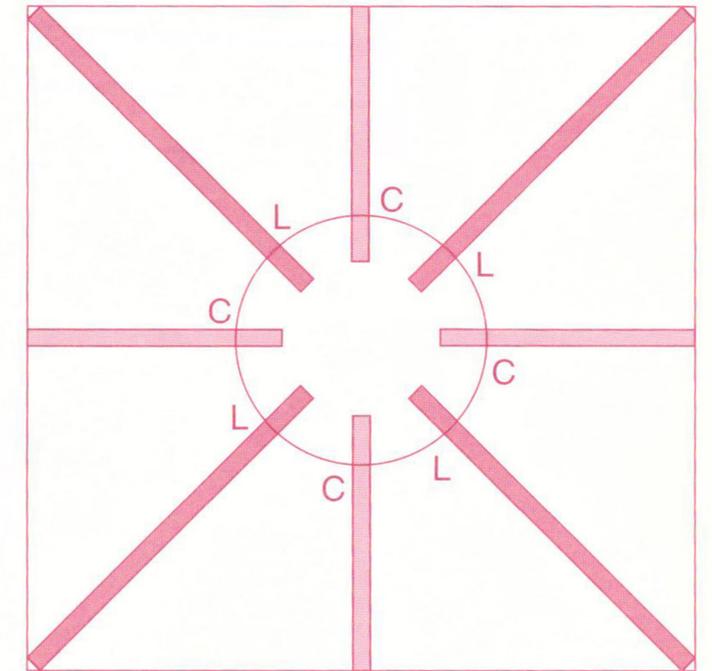


fig. 4/A

4 stecche lunghe L  
4 stecche medie M  
4 stecche corte C

MIS. 3 x 4

fig. 4/B

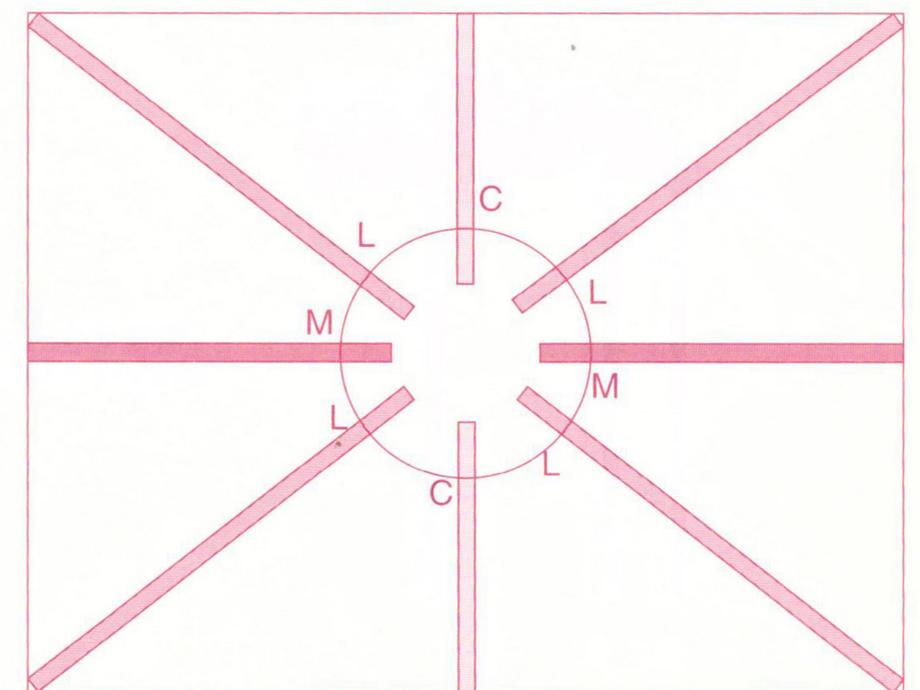

# GAZEBO

Avvicinare le due spalliere fino a formare un angolo retto, fissare con viti. (fig. 1)

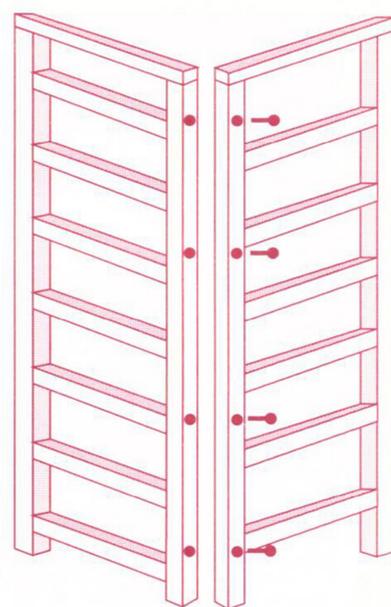


fig. 1



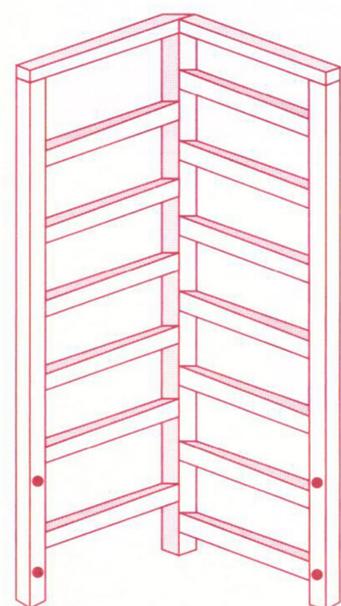


fig. 2

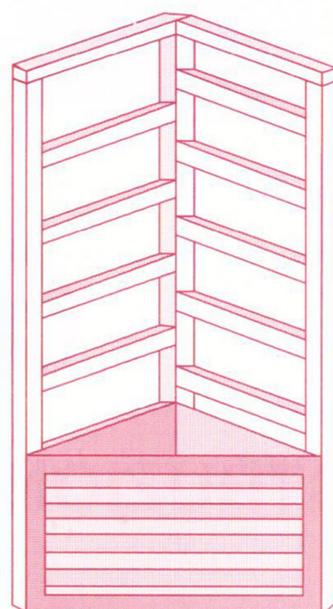

Dopo aver montato le due spalle, inserire sul fondo il pannello per la fioriera (fig. 2)

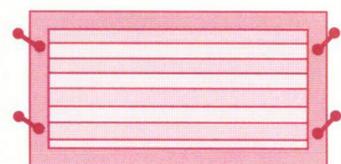

# GAZEBO

Unire le quattro spalle con le aste. (fig. 3)

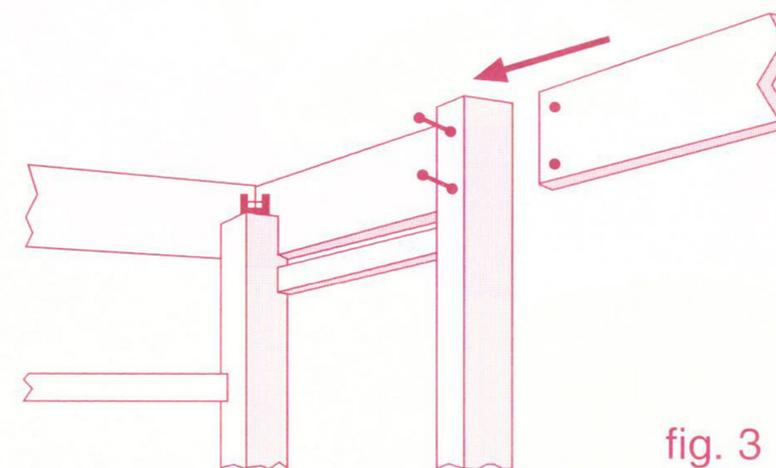


fig. 3

Montaggio arco

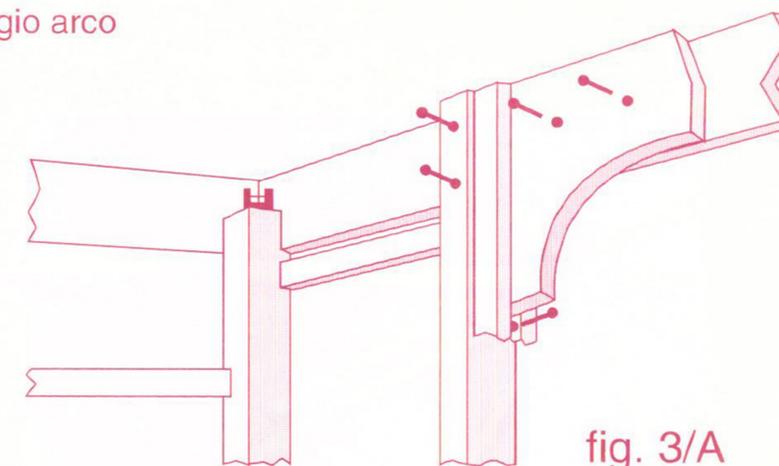


fig. 3/A

# GAZEBO

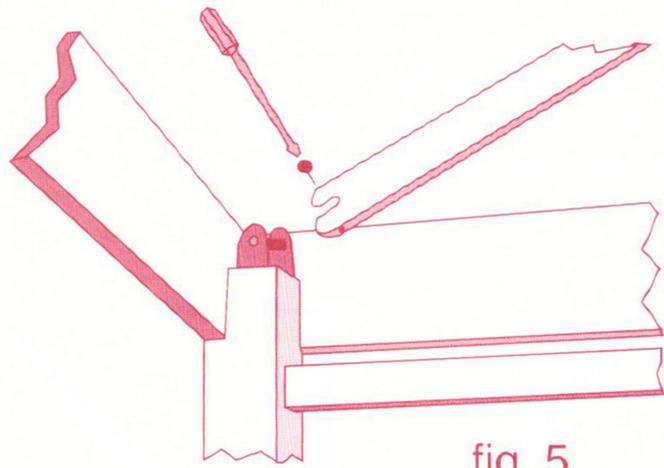


fig. 5

Posizionare sui quattro angoli le aste lunghe. (fig. 5-6)

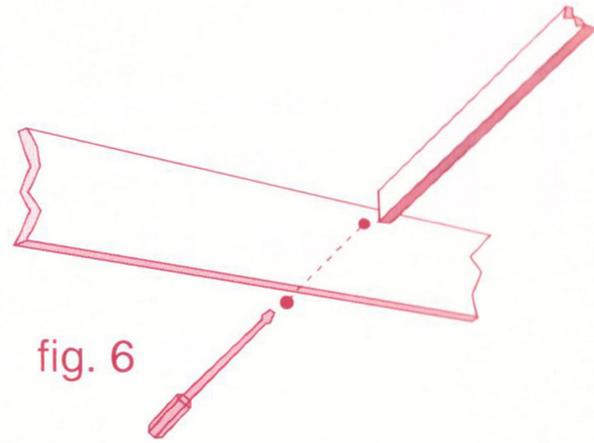


fig. 6

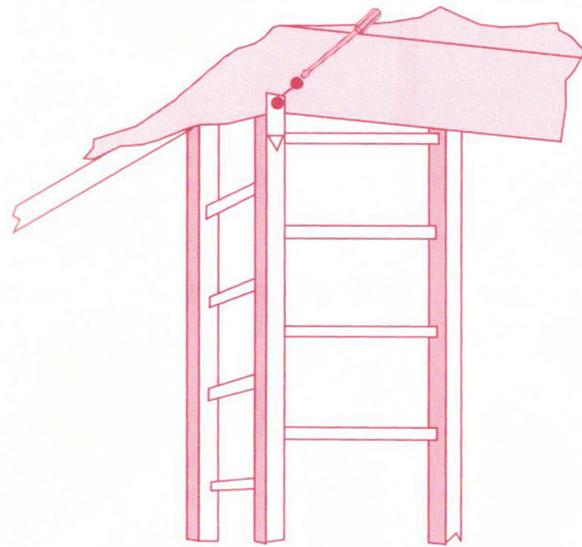


fig. 7

Dopo aver posizionato il telo tendere e fissare con vite. (fig. 7)

# GAZEBO

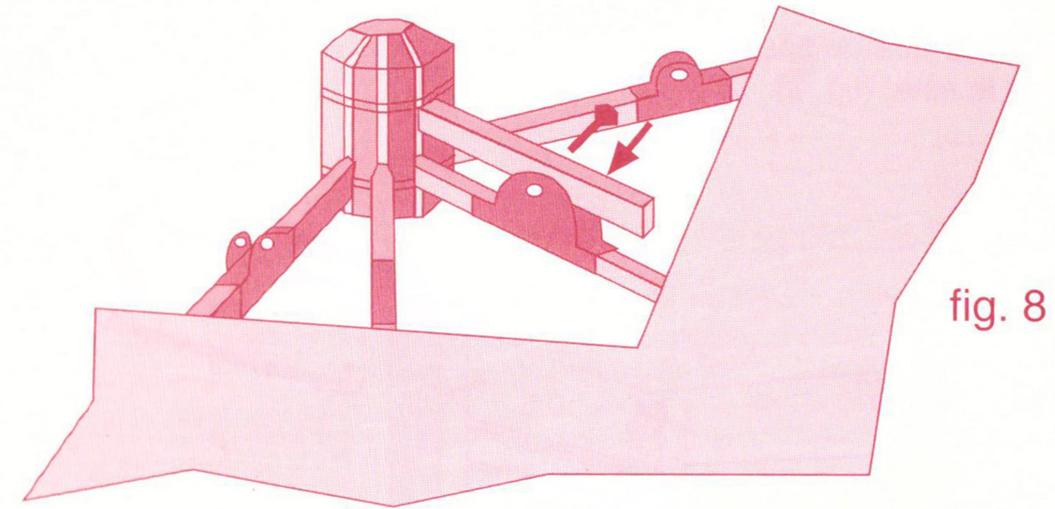


fig. 8

Effettuare il fissaggio dell'antivento, iniziando con l'asta più corta. (fig. 8)

